


CHECKIT® Comparator

Chlor HR 10 - 30 mg/L Cl

Chlorine HR 10 - 30 mg/L Cl

Chlore HR 10 - 30 mg/L Cl

Cloro HR 10 - 30 mg/L Cl

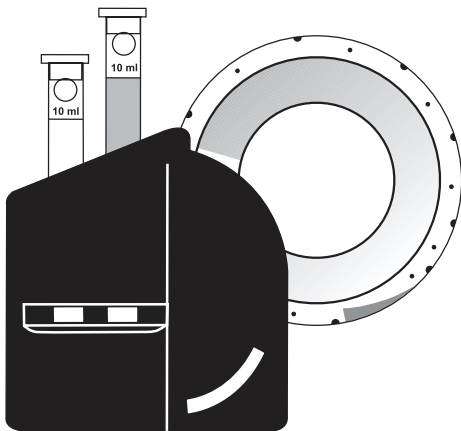

DE

EN

FR

ES

IT






Hinweis:

Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter für die verwendeten Chemikalien. Verwenden Sie die empfohlene persönliche Schutzausrüstung und beachten Sie die Entsorgungshinweise.

CHECKIT® Disc mit den Zahlenwerten zum Betrachter hin in den CHECKIT® Comparator schieben.

**Chlor HR**

1. Die Küvetten mit der Wasserprobe spülen. Danach beide Küvetten mit der Wasserprobe bis zur 10 mL Marke füllen.
2. Eine Küvette mit dem Deckel verschließen und in die linke Kammer des CHECKIT® Comparators als Blindprobe stellen. Der Punkt auf der Küvette muss dabei zum Betrachter zeigen. Eine CHLORINE HR (KI) Tablette in die andere Küvette hinzugeben. Tablette dabei nicht mit den Fingern berühren.
3. Die Tablette unter leichter Drehung zerdrücken.
4. Eine ACIDIFYING GP Tablette hinzugeben. Tablette dabei nicht mit den Fingern berühren.
5. Die Tablette unter leichter Drehung zerdrücken. Die Küvette mit dem Deckel verschließen und leicht umschwenken, um die Tablette schneller aufzulösen.




6. Die Küvette in die rechte Kammer des CHECKIT® Comparators stellen. Der Punkt auf der Küvette muss dabei zum Betrachter zeigen.
7. Die mit der Wasserprobe übereinstimmende Farbe gibt den Gehalt an Chlor in mg/L an.

Wichtig:

Nach jeder Messung die Küvetten gründlich spülen.

CHECKIT® Disc lichtgeschützt / dunkel lagern.

Bei sachgemäßer Lagerung sind die Farbscheiben ab Erhalt 3 Jahre lang haltbar.



Note:

Read the safety data sheets for the chemicals used. Use the recommended personal protective equipment and follow the disposal instructions.

Place the CHECKIT® Disc in the comparator with numeric values facing the operator.

**Chlorine HR**

1. Rinse the cuvettes with the water sample. Then fill both cuvettes with the water sample to the 10 mL mark.
2. Close a cuvette with the lid and place it in the left chamber of the comparator as a blank. The dot on the cuvette must point to the viewer. Add one CHLORINE HR (KI) tablet in the other cuvette. Do not touch the tablet with your fingers.
3. Crush the tablet with a gentle twisting motion. Close the cuvette with the lid and swirl slightly to dissolve the tablet faster.
4. Add one ACIDIFYING GP tablet in the other cuvette. Do not touch the tablet with your fingers.
5. Crush the tablet with a gentle twisting motion. Close the cuvette with the lid and swirl slightly to dissolve the tablet faster.

